


Realise 冷氣空調排水泵安裝說明書

各部位名稱

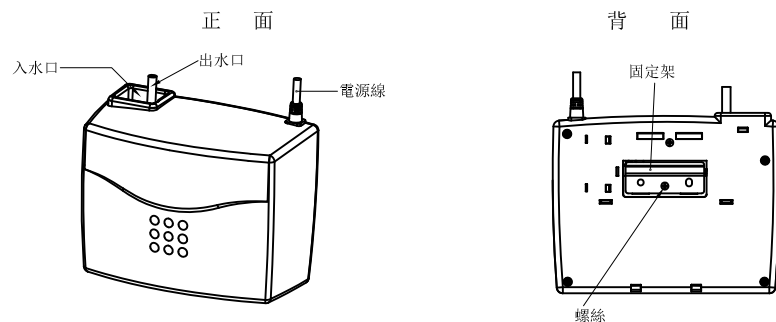

規格與外型尺寸

型 號	電 源	外形尺寸	消耗電力
RP-758	單相220V /60Hz	L190xH150xW110	22W
RP-729	單相110V /60Hz	L190xH150xW110	22W

☞經銷商請按照說明書詳細向顧客說明操作方法。

☞安裝前請仔細閱讀正確的安裝方法。

☞排水泵安裝及電氣配線請洽經銷商（合格水電工程商）處理，切勿自行安裝或更換。

注意事項&定期保養

☞排水泵需使用 $\phi 4 \times \phi 6$ 硬質塑膠管僅適用8000kcal/hr以下機種否則易塞管。

☞排水泵請勿安裝於熱源附近，避免發生意外。

☞排水泵之下方請盡量不要堆置貴重或電氣物品，防止失效時發生意外。

本產品特點

- 使用懸吊避震系統，運轉噪音低。
- 多國專利，新型、新式樣專利。
- 浮筒水位控制精準無誤。
- 控制元件防潮處理。


簡易狀況處理

當本排水泵發生異常造成溢水情形時請先：

- ⚠ 確認電源是否正常通電。
- ⚠ 排水泵水路是否有阻塞之情形。
- ⚠ 冷氣排水管是否插入機體內。

安裝方法

1 排水泵配置

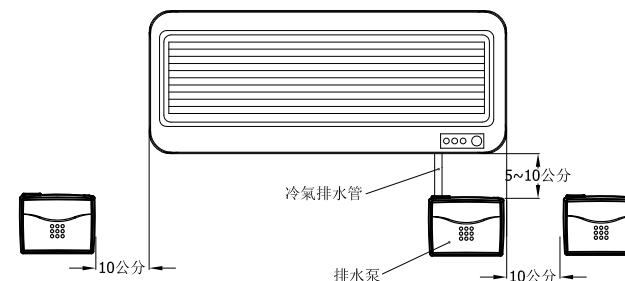


2 安裝固定架

● 拆 封


將排水泵背面之固定架取下(螺絲先取下)。

● 安 裝

將排水泵背面之固定架取下后，再將固定架鎖至排水泵所要安裝牆壁之位置。(固定架鎖至牆上時，務必水平。

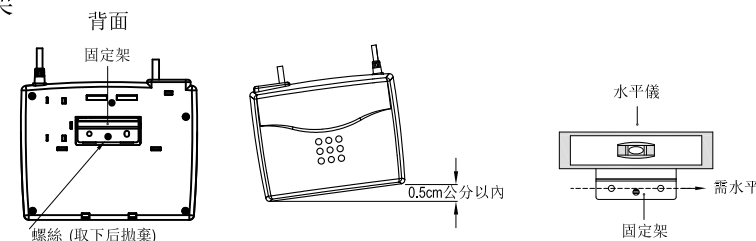

3 排水泵出水管安裝

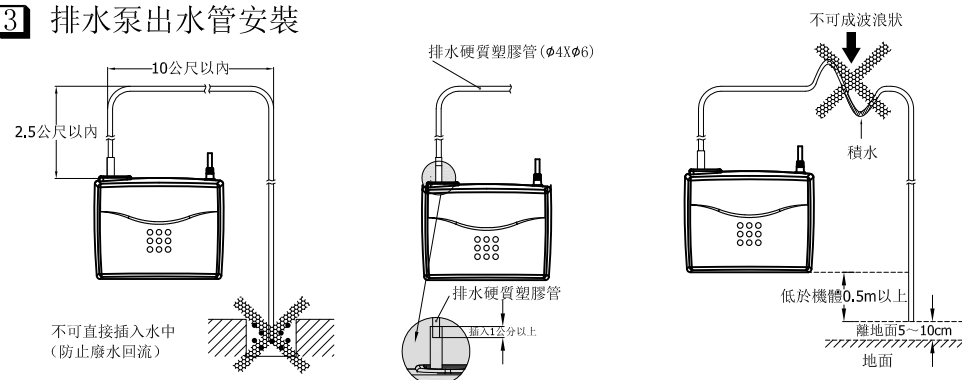

4 接線



注意：
電源接續為一重要步驟，排水泵須保持24小時全天候供電，並請遵循下列指示作業以避免溢水情況發生。

作業指示：

- (1) 排水泵之電源線需裝上接線端子。
- (2) 確認所接之電源是否能24小時供電。
- (3) 接線完成後請再次確認接線是否牢固。

其他注意事項：
如遇停電時，請將室內機之排水管導入其他之容器內，待電力恢復後，再插回排水泵之入水口。

