


HOPPY 冷氣空調排水泵安裝說明書

各部位名稱

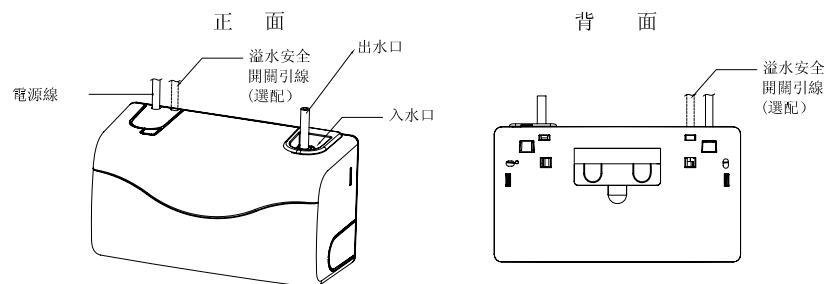

規格與外型尺寸

型 號	電 源	外形尺寸	消耗電力
PI-30225B PI-31225B※	AC220V 50Hz	L200xH110xW100	15W
PI-30235B PI-31235B※	AC230V～240V 50Hz	L200xH110xW100	15W

※附加溢水安全開關引線 (AC250 5A)

 經銷商請按照說明書詳細向顧客說明操作方法。

👉 安裝前請仔細閱讀正確的安裝方法。

✎ 排水泵安裝及電氣配線請洽經銷商（合格水電工程商）處理，切勿自行安裝或更換。

注意事項&定期保養

 排水泵需使用 $\phi 4 \times \phi 6$ 硬質塑膠管僅適用8000kcal/hr以下機種否則易塞管。

 排水泵請勿安裝於熱源附近，避免發生意外。

 排水泵之下方請盡量不要堆置貴重或電氣物品，防止失效時發生意外。

 限空調機及室內使用。

本產品特點

◎採用低轉速高扭力馬達，運轉噪音低。

◎安裝容易，多個入水口可供選擇。

◎浮筒水位控制精確無誤。

◎採用防火材質，防火等級達UL94V-0。

●用逆止閥止水，防止排水管内水回流。

◎使用範圍廣，適用掛機，風機盤管。

簡易狀況處理

當本排水泵發生異常造成溢水情形時請先：

⚠ 確認電源是否正常通電。


⚠ 排水泵水路是否有阻塞之情形。

⚠ 冷氣排水管是否插入機體內。

2015.03版

安裝方法


① 排水泵配置

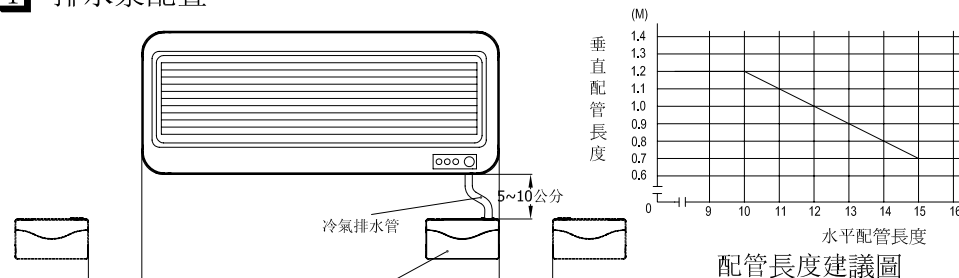


2 安裝固定架

● 安 裝

將固定架鎖至排水泵
所要安裝牆壁之位置
(固定架鎖至牆上時，
務必水平)

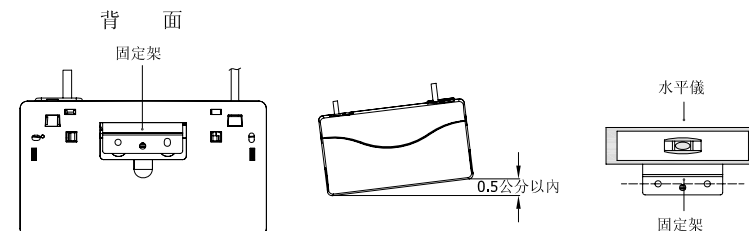

③ 排水泵出水管安裝

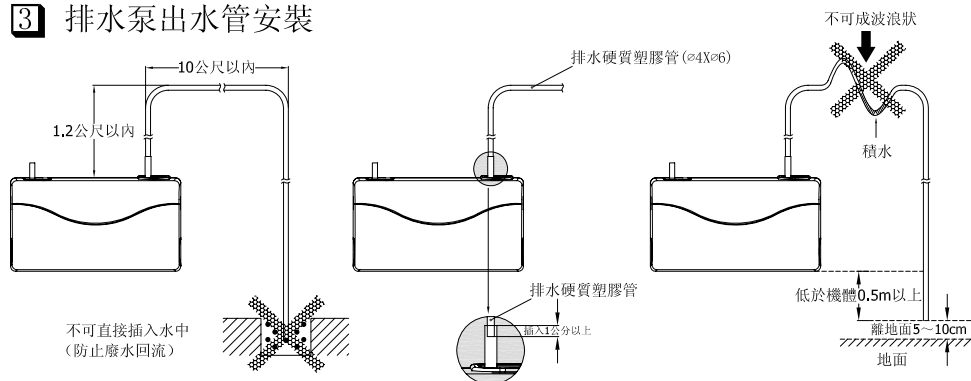

4 接線

注意：
電源接續為一重要步驟，排水泵須保持24小時全天候供電。
併請遵循下列指示作業以避免溢水情況發生。
作業指示：

- (1) 排水泵之電源線需打上接線端子。
- (2) 確認所接之電源是否能24小時供電。
- (3) 接線完成後請再次確認接線是否牢固。

※溢水安全開關引線之功能為：可將安全開關引線與空調溫控開關串聯，當排水泵阻塞或排水管失效時，可自動切斷空調機電源，事後須通知安裝商進行檢修及故障排除。

其他注意事項：
如遇停電時，請將室內機之排水管導入其他之容器內，待電力恢復後，再插回排水器之入水口。

